SYSTEME DE PRESSE SOUS BOIS

MODE D'EMPLOI

Les instructions suivantes s'appliquent aux projets à plat ou galbés. La différence étant que les projets galbés nécessitent souvent une base pour y monter une forme galbée permettant le collage de plusieurs couches et l'adaptation au profil. Ne jamais laisser d'ouvertures sur les côtés ou au fond de la forme. Le sac nécessite un support complet. Les ouvertures augmentent le risque de déchirement du sac.

Notes :

- Le collage expose l'intérieur du sac à de forts niveaux d'humidité. Evitez au sac de moisir à l'intérieur lors du stockage en le nettoyant avec un chiffon sec et en le laissant bien ouvert jusqu'à ce qu'il soit complètement sec. Retirez les résidus de colle ayant été au contact du sac lors du collage. Ne rangez pas ou n'utilisez pas le sac à des températures inférieures à 50 degrés Fahrenheit (10° Celsius).
- Les mêmes niveaux d'humidité élevés ont été imposés à la pompe. Graissez de temps en temps la pompe en versant quelques gouttes d'huile légère ou en insufflant de l'air dans l'admission de la pompe.
- Pendant le fonctionnement, le moteur de la pompe génère de la chaleur. Évitez le contact avec le moteur pendant et après le fonctionnement de la pompe ou tant que la chaleur ne s'est pas dissipée. Si lors du fonctionnement, il est nécessaire d'arrêter momentanément la pompe, évacuez toujours le vide sur la pompe avant de redémarrer, afin d'empêcher le moteur de caler.
- Si des temps de durcissement de l'adhésif plus courts sont préférables, revoyez les instructions relatives à l'adhésif. Il peut être possible de chauffer le projet avant et pendant le processus de collage avec une couverture chauffante, afin de réduire le temps requis dans le sac sous vide.

1. Découpez la planche servant de support au projet ou les stratifications et le placage à la même dimension mais conservez une dimension légèrement supérieure à la dimension finale requise. Appliquez de l'adhésif à tous les matériaux comme vous le feriez pour tout autre projet et assemblez-les pour le serrage.

2. Faites glisser le projet dans le sac en le maintenant à proximité de la valve du sac mais suffisamment loin dans le sac pour que le sac puisse fermer. Ceci évite au sac souple de se fermer sur l'extrémité de la valve du sac et de bloquer le flux d'air.
3. Repliez ou roulez tout matériau du sac dépassant du projet pour accélérer le processus d'évacuation.
4. Placez le tube gris utilisé pour sceller le sac sur le sac entre le crochet et les attaches en boucle et repliez le sac en encliquetant les crochets et les boucles. Pressez-le sur toute la longueur de la zone du sac plié pour assurer une étanchéité complète sur toute la longueur du côté ouvert du sac. Le graissage du tube blanc avec une pellicule de Téflon ou du talc facilite le montage **(voir Figure A).**

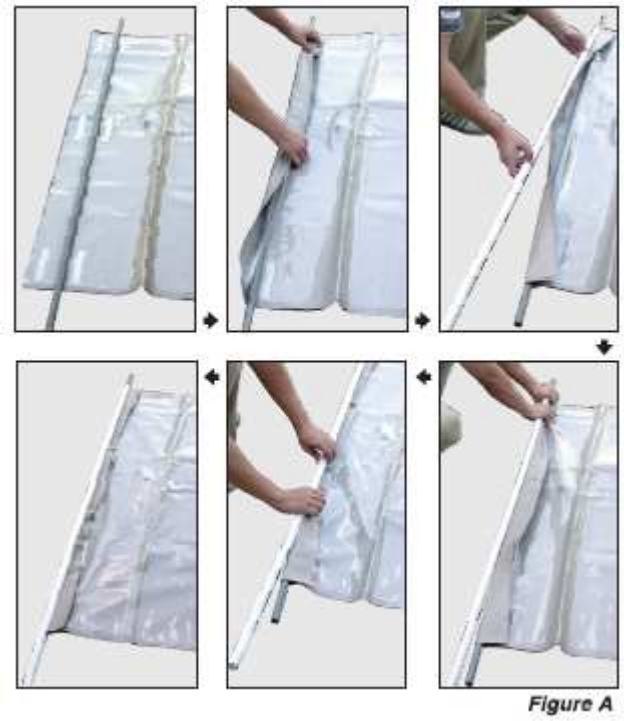

Figure A

5. Graissez le raccord du tuyau à vide avec une graisse légère ou de la vaseline. Ceci facilite le montage avec la valve du sac à vide et améliore la qualité du joint. Insérez le raccord du flexible dans la valve du sac suffisamment loin pour maintenir la valve ouverte.
6. Avec l'autre extrémité du flexible fixée à la pompe, mettez la pompe en marche. Le sac va descendre sur le projet serrant votre projet en place. Le moteur doit continuer à tourner pendant toute la durée du serrage pour maintenir une pression de serrage uniforme.
7. Après le temps de durcissement requis, arrêtez le moteur et relâchez la pression de serrage en laissant l'air revenir dans le sac. Ouvrez le sac et retirez votre projet collé.

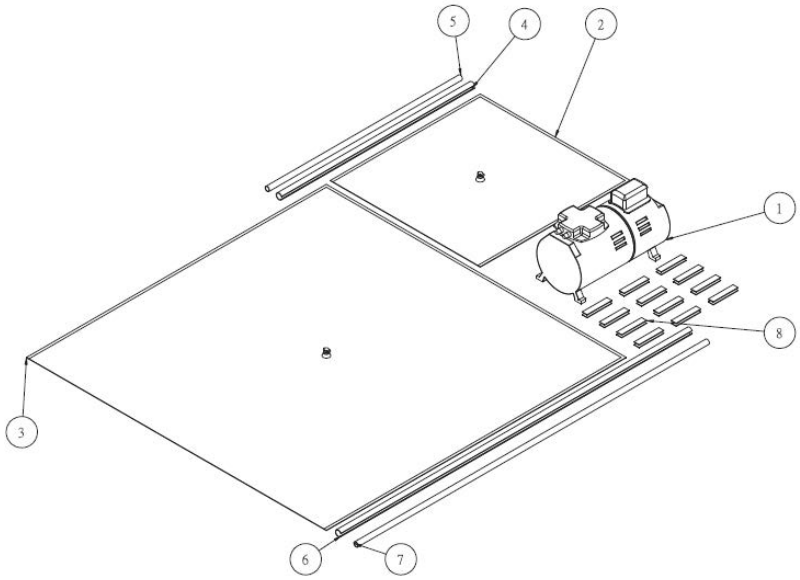

N° de série	N° de pièce	Description	Quantité
1	VACU-P-11	Pompe	1
2	VACU-P-2	Sac PVC 2 x 2	1
3	VACU-P-1	Sac PVC 4 x 4	1
4	VACU-P-10	Tube à ouverture L 780	1
5	VACU-P-9	Tube rond L780	1
6	VACU-P-8	Tube à ouverture L1420	1
7	VACU-P-7	Tube rond L1420	1
8	VACU-P-5	Velcro	12

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

LE PRODUIT DESIGNE CI - DESSOUS :

MODELE / REFERENCE : 38 415 089

EST CONFORME

- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2004/108/CE** RELATIVE A LA COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE (DIRECTIVE CEM)
- AUX DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES DEFINIES PAR LA DIRECTIVE EUROPEENNE **2006/95/CE** RELATIVE AUX EQUIPEMENTS BASSE TENSION.

PERSONNE AUTORISEE A CONSTITUER LE DOSSIER TECHNIQUE :

MONSIEUR YVON CHARLES

FAIT A SAINT OUEN L'AUMÔNE, LE 25 JUIN 2012

YVON CHARLES

DIRECTEUR GENERAL

11 Avenue du Fief, 95310 Saint Ouen L'Aumône, France